8. Wiring Diagrams

8-1 DVD-S124/S126/S126G/S127/S128/S223/S224/S227/S228/S1515

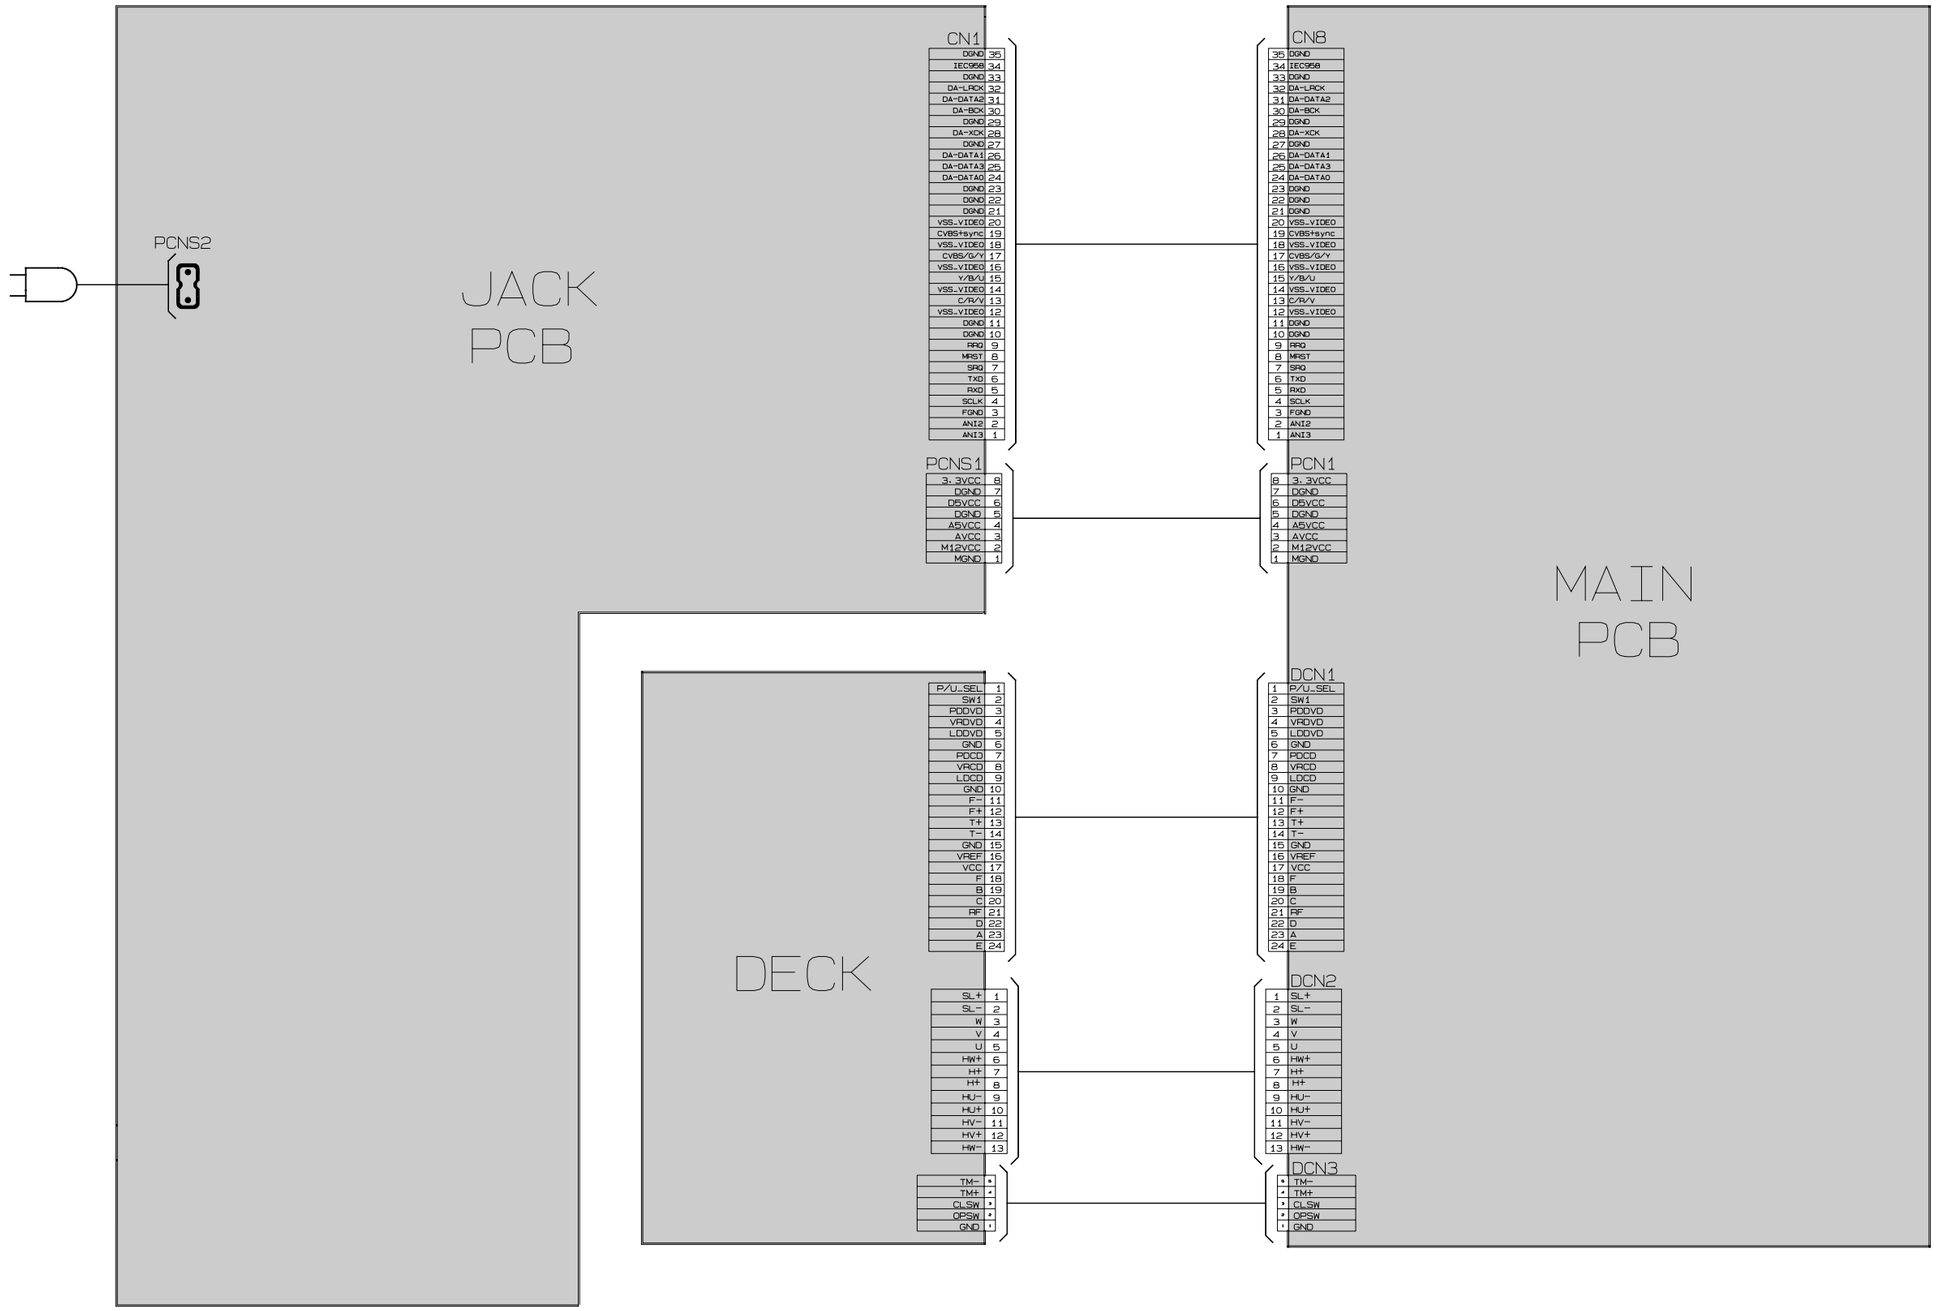
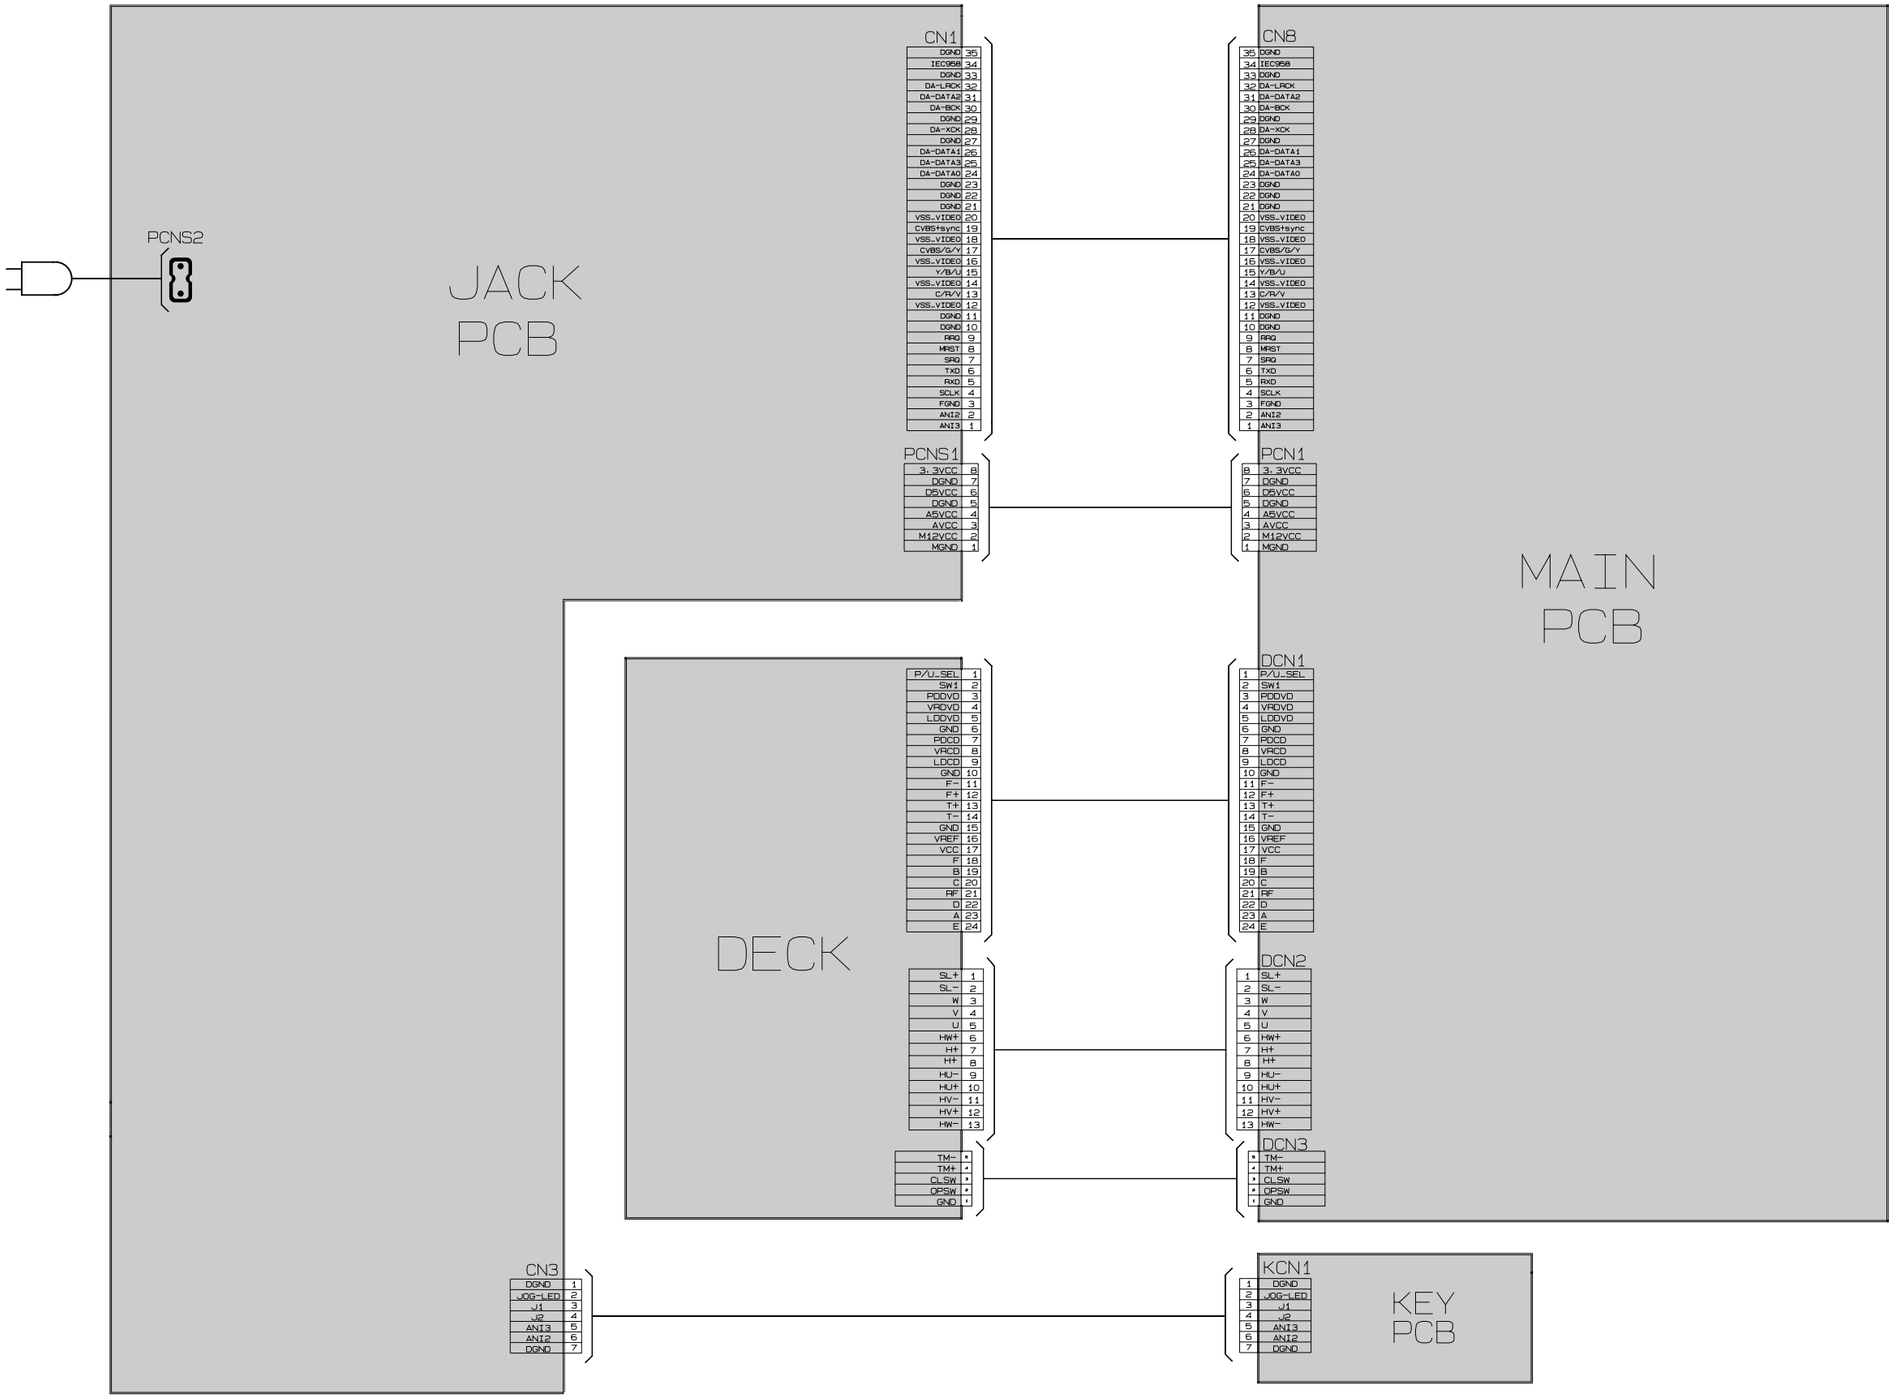
8-2 DVD-S323/S324/S327/S423/S424/S427